


Otomatik Modda Videoların Çekilmesi


Otomatik modunu kullanarak ayar ayrıntıları ile uğraşmadan kayıt yapabilirsiniz.

- 1 LCD monitörü açıp video modunu seçin.
(GZ-HM300 için mecek kapağını açın.)

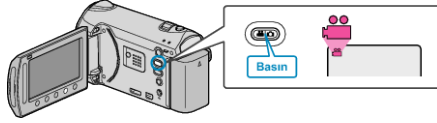


- Video modu ikonu belirir.

- 2 Kayıt modunun Otomatik konumunda olup olmadığını kontrol edin.

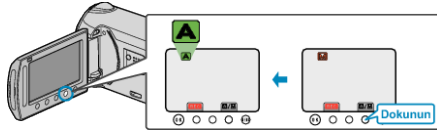


- Eğer mod Elle konumunda ise, **A/M** düğmesi üzerine dokunun. Her dokunuşta mod; Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.

- 3 Kayıt işlemini başlatın.

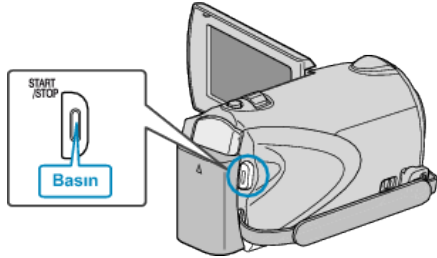


- Durdurmak için yeniden basın.

Video Kaydı Esnasındaki Göstergeler

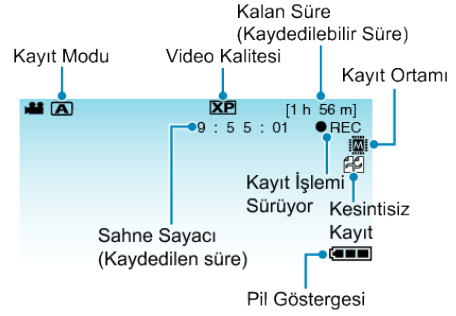

Gösterim İkonu	Tanımlama
Kayıt Modu	Kayıt modunu A (Otomatik) ve M (Elle) arasında değiştirmek için A/M düğmesine basınız.
Video Kalitesi	Kayıt menüsünde seçilen "VIDEO KALİTESİ", ayarının ikonunu görüntüler.
Kalan Süre (Kaydedilebilir Süre)	Video kaydı için kalan zamanı görüntüler.
● REC Kayıt İşlemi Sürüyor	Video kaydı devam ediyorken belirir.
● II Kayıt-Beklemede	Video kaydı duraklatılıyorken belirir.
Sahne Sayacı (Kaydedilen süre)	O anda kaydedilmekte olan video için geçen süreyi görüntüler.
Kayıt Ortamı	Videoların kaydedildiği ortamın ikonunu görüntüler. Kayıt ortamı değiştirilebilir.
KESİNTİSİZ KAYIT	Otomatik olarak farklı bir ortama geçer ve geçerli kayıt ortamı üzerinde kalan alan bittiğinde, kayda devam eder. Örneğin, SD kartın üzerinde kalan alan kayıt sırasında biterse, kayıt durmaksızın dahili hafıza üzerinde devam eder.
Pil Göstergesi	Yaklaşık kalan pil gücünü görüntüler. Pil gücünün ayrıntıları, BİLGİ düğmesine ⏻ basarak görüntülenebilir.

Video Kayıt için İşlem Düğmeleri

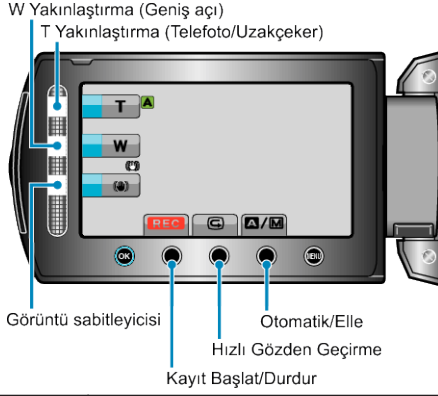

İşlem Düğmesi	Tanımlama
T/W Yakınlaştırma	Yakınlaştırma kolu ile aynı işlevlerinin yerine getirilmesine izin verir. Genellikle yakınlaştırma kolu kullanılırken meydana gelen kamera titremesi en aza indirilebilir.
Görüntü Sabitleyicisi	Kamera titremesini azaltmak gerektiğinde ayarlar.
Kayıt Başlat/Durdur	START/STOP düğmesi olarak çalışır.
Hızlı Gözden Geçirme	En son çekilen/yakalanan videonun görüntülenmesini sağlar.
Otomatik/Elle	Otomatik ve Elle arasında kayıt modunu değiştirir.

NOT:

- Kaydırıcı işlem düğmesi, LCD monitör ters çevrildiğinde kullanılamaz.
- Yakınlaştırma, kaydırıcıya dokunulduğunda belirir.

Kayıt için Kullanışlı Ayarlar

- Videolar, kayıt yapıyorken sınıflandırma ile yeniden oynatma esnasında kolayca bulunabilir.
- "HIZLI BAŞLATMA," "AÇIK,"'a ayarlı iken, eğer monitörü kapatarak güç kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde LCD monitörü açarsanız, bu birim de hemen açılır.
- "OTOM. KAPANMA," "AÇIK,"'a ayarlı iken, 5 dakika süreyle çalıştırılmadığında güç tasarrufunda bulunmak üzere bu birim otomatik olarak kendini kapatır. (sadece zaman pil takımı kullanıyorken)
- "YÜZ SAPTAMA AE/AF," "AÇIK," konumuna ayarlı iken (varsayılan ayar), bu birim; yüzleri saptar ve yüzleri daha net olarak kaydetmek için parlaklık ve odağını otomatik olarak ayarlar.
- Kayıt ortamı üzerinde kalan alan, "KESİNTİSİZ KAYIT," "AÇIK," konumuna ayarlı iken biterse, başka bir kayıt ortamına geçtikten sonra kayıt işlemi devam eder.

UYARI:

- Merceği doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Yağmur, kar ya da banyo gibi yüksek nemli yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Süjenin aşırı nem ya da toza ve de doğrudan buhar veya dumana maruz bırakıldığı yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Video kaydı devam ediyorken erişim lambası yanar. Lamba yanık iken pil takımı, AC adaptör ya da SD kartı çıkarmayın.
- Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın. Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir. JVC herhangi bir kayıp veriden sorumlu olmayacaktır.

NOT:

- Önemli bir sahneyi kaydetmeden önce, bir deneme kayıt işlemi yapmanız tavsiye edilir.
- Çekimi başlatmadan önce ortam içinde kalan kayıt süresini kontrol edin. Eğer yeterli alan yok ise, verileri bir PC veya diske taşıyın (kopyalayın).
- Kayıt sonrasında kopyaları olmayı unutmayın!
- Kayıt; teknik özelliklere göre 12 ya da daha fazla aralıksız saat için yerine getirilmediğinde otomatik olarak durur. Sürekli kayıt işlemi güvenceye almak için, kayıt işlemi başlatmanızdan önce, "KESİNTİSİZ KAYIT," işlemi; "AÇIK," konumuna ayarlayın.
- Uzun kayıtlar için, eğer boyutu 4 GB'ı aşarsa dosya iki ya da daha fazla dosyaya bölünür.
- Uzun süreyle iç mekanlarda kayıt yapmak için bu birimi AC adaptöre takabilirsiniz.