

SD KARTI FORMATLA

SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler.


Ayar	Ayrıntılar
DOSYA	SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler.
DOSYA+YÖ- NETİM NO	SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler ve klasör ile dosya numaralarını "1"e yeniden ayarlar.

UYARI:

- SD kart yerleştirilmediğinde seçim için kullanılabilir değildir.
- Kart üzerindeki tüm veriler, formatlandığında silinecektir. Kart üzerindeki tüm dosyaları, formatlamadan önce, bir PC üzerine kopyalayın.
- Pil takımının tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun ya da formatlama işlemi zaman alacağından AC adaptörü takın.
- Kullanmadan önce bu birim ile yeni satın alınan SD kartı formatlayın.

Öğenin Görüntülenmesi

1 Menüyi görüntülemek için üzerine dokununuz.

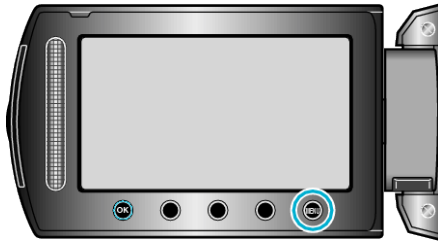


2 "ORTAM AYARLARI,"i seçip üzerine dokununuz.



3 "SD KARTI FORMATLA,"i seçip üzerine dokununuz.



4 GZ-HM300
Kart yuvasını seçin.

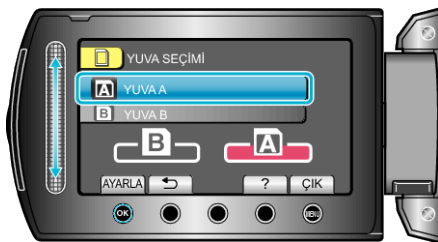

- GZ-HM330 için, 5. adıma geçin.

5 Ayarı seçip üzerine dokununuz.



6 "EVET,"i seçip üzerine dokununuz.



- Formatlamadan sonra, üzerine dokununuz.