



## Bir DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD50)

### 1 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.

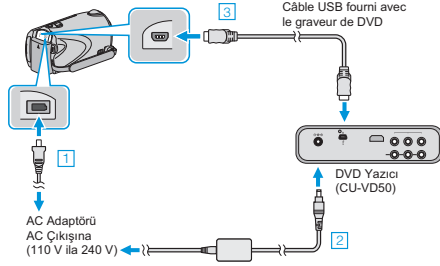


- ① AC adaptörü bu birime takın.
  - ② DVD yazarın AC adaptörünü takın.
  - ③ DVD yazar ile birlikte sağlanan USB kablosunu takın.
- Ayrıca DVD yazarın talimat kitapçığına da bakınız.

### 2 DVD yazarı açıp yeni bir disk yerleştirin.

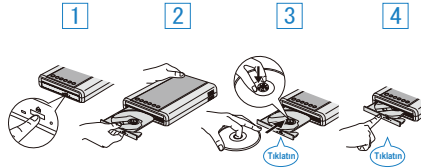

- ① Güç kaynağını açmak için güç düğmesine basınız.
- ② Disk tepsisini açmak için çıkar düğmesine basın.
- ③ Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekip düzgün bir biçimde yeni bir disk yükleyin.
- ④ Yerine tam olarak oturuncaya kadar disk tepsisini içeri itin.

### 3 LCD monitörü açın.

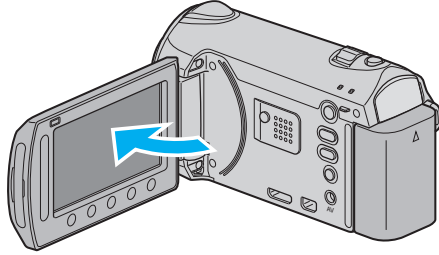

- DVD OLUŞTUR menüsü belirir.
- USB kablosu takılı iken, DVD OLUŞTUR menüsü görüntülenir.

#### UYARI:

- Aygıtları takıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.

#### NOT:

- Bu birime takıldığında, DVD yazar CU-VD50 üzerindeki güç ve çıkar düğmeleri dışındaki tüm düğmeler, çalışmayacaktır.