


KESİNTİSİZ KAYIT

Bu işlem, kaydı başka bir ortama otomatik olarak geçirerek kare kaybı olmadan sürekli olarak kaydedilmesi için maksimum kapasitesine ulaşan bir devam eden video kaydını olanaklı kılar. Kayıt işlemi tamamlandıktan hemen sonra, sahnelerin ortamlardan biri içinde birleştirilmesi de olanaklıdır.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Kayıt ortamını otomatik olarak değiştirmez.
AÇIK	Kayıt ortamını otomatik olarak değiştirir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.



2 Menüyü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

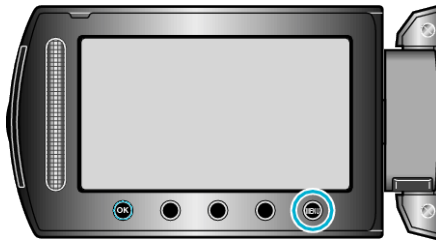

3 "KESİNTİSİZ KAYIT,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 "AÇIK,"i seçip  üzerine dokununuz.



Uyarı

- Ortamın otomatik olarak değiştirilmesi, yazmaya karşı korumalı bir hafıza kartı, biçimlendirilmemiş bir ortam veya uyumsuz bir ortam kullanıldığında, yerine getirilemez.
- İşlev, diğer ortam üzerinde 1 dakikadan daha az kayıt süresi kaldığında çalışmaz.
- Kesintisiz kayıt devre dışı ikonu [SEAMLESS_NO] görüntüldüğünde, kayıt yerine getirilemez.

NOT:

- Kesintisiz kayıt, eğer kayıt için hedeflenen ortam kullanılabilir değilse ya da 1 saniyeden daha az kayıt süresi kalmış ise, kayıt işleminin otomatik olarak başka bir ortama geçmesine izin verir.
- Kesintisiz kayıt tamamlandığında, işlem otomatik olarak devre dışı bırakılır. Kaydedilen sahneleri birleştirin ya da yeniden etkinleştirmek için sahne birleştirme bilgilerini silin.
- İki ayrı ortam üzerine kaydedilen kesintisiz videolar, tek bir video içinde birleştirilebilir.