



Tüm Dosyaların Kopyalanması

Tüm videoları ve hareketsiz görüntüleri başka bir ortama kopyalar.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

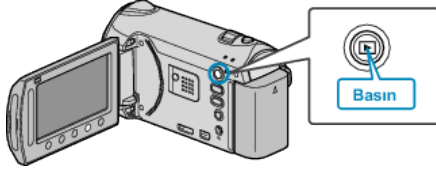

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.



3 Menüye görüntülemek için [MENU] üzerine dokununuz.

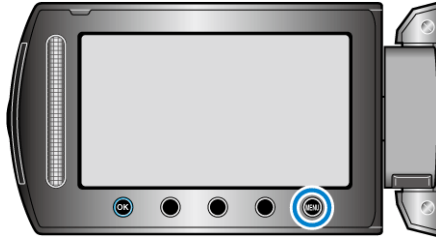

4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



5 "KOPYALA,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



6 Kopyalamanın yönünü seçip [OK] üzerine dokununuz.



(GZ-HM330)



(GZ-HM300)

• Kopyalamanın yönü modele göre değişir.

7 "TÜMÜNÜ KOPYALA,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



8 "EVET,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



- Kopyalama başlar.
- Kopyalamadan sonra, [OK] üzerine dokununuz.