


## Tüm Dosyaların Yedeklenmesi

Yedekleme yapmadan önce, PC'nin sabit diskinde (HDD) yeterli boş alan bırakıldığından emin olunuz.


1 USB kablusunu ve AC adaptörü takın.

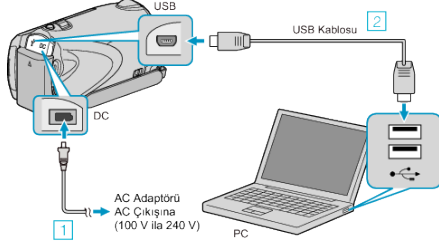

① AC adaptörü bu birime takın.

② Sağlanan USB kablusunu kullanarak bağlayın.

2 LCD monitörü açın.

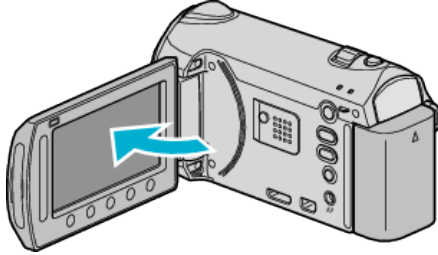


• USB MENÜSÜ belirir.

3 “YEDEKLEME,”i seçip **OK** üzerine dokunun.



• Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı PC üzerinde çalışmaya başlar. İzleyen işlemler, PC üzerinde gerçekleştirilir.

4 Ses düzeyini seçin.

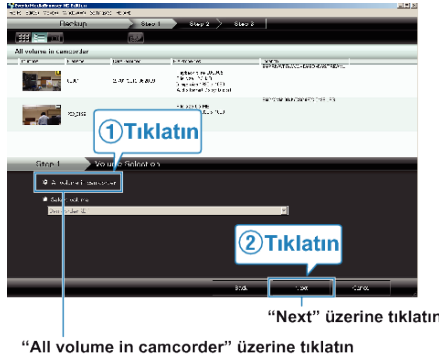

“All volume in camcorder” üzerine tıklatın


5 Yedekleme işlemini başlatın.

Saklama Hedefi (PC)



• Yedekleme başlar.

6 Yedekleme tamamlandığında, “OK,” üzerine tıklatın.

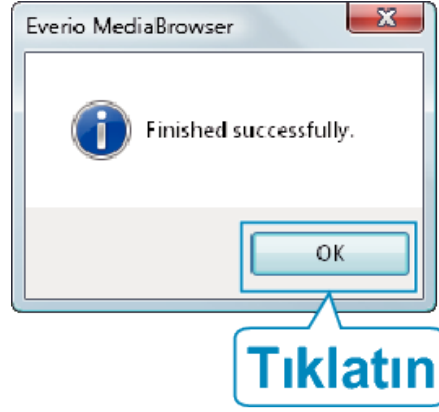


### NOT:

- Yedekleme yapmadan önce, bu birim üzerinde videoların ve hareketsiz görüntülerin saklandığı SD kartını yükleyin.
- Eğer sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen "Pixela Kullanıcı Destek Merkezi"ne danışınız.
- Yedekleme yapmadan önce istenmeyen videoları silin. Çok sayıda videonun yedek kopyasının alınması zaman alır.

### Bu Birimin PC'den Bağlantısının Kesilmesi

1 “Donanımı Güvenle Kaldır,” üzerine tıklatın.

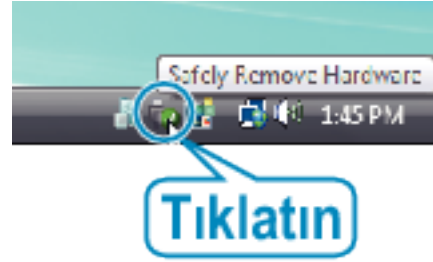

2 “Safely Remove USB Mass Storage Device,” üzerine tıklatın.

3 (Windows Vista için) “OK,” üzerine tıklatın.

4 USB kablusunu bağlantısını kesip LCD monitörü kapatın.