


Bir DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD3)


1 USB kablusunu ve AC adaptörü takın.

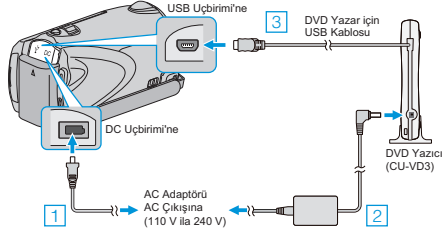

- ① AC adaptörü bu birime takın.
- ② DVD yazarın AC adaptörünü takın.
- ③ DVD yazar ile sağlanan USB kablolu bu birime takın.


• Ayrıca DVD yazarın talimat kitapçığına da bakınız.

2 Yeni bir disk yerleştirin.

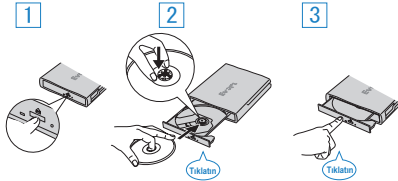

- ① Disk tepsisini açmak için çıkar düğmesine basın.
- ② Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekip düzgün bir biçimde yeni bir disk yükleyin.
- ③ Yerine tam olarak oturuncaya kadar disk tepsisini içeri itin.

3 LCD monitörü açın.

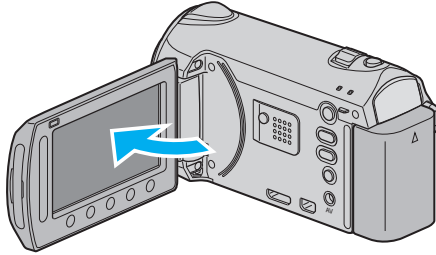

- DVD OLUŞTUR menüsü belirir.
- USB kablolu takılı iken, DVD OLUŞTUR menüsü görüntülenir.

UYARI:

- Aygıtları takıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.