



Seçilen Dosyaların Taşınması

Seçilen videoları ve hareketsiz görüntüleri başka bir ortama taşır. Taşınan dosyalar, orijinal ortamdan silineceklerdir.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

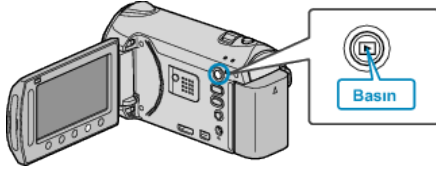

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.



3 Menüye görüntülemek için [MENU] üzerine dokununuz.

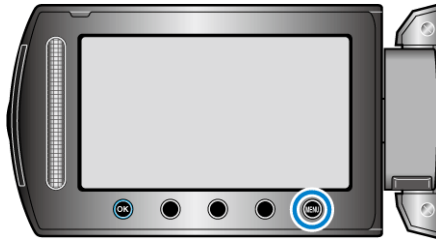

4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



5 "TAŞI,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



6 Taşımanın yönünü seçip [OK] üzerine dokununuz.



(GZ-HM330)



(GZ-HM300)

• Taşımanın yönü modele göre değişir.

7 "SEÇ VE TAŞI,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



8 İstediğiniz dosyayı seçip [OK] üzerine dokununuz.



• Bir onay işareti seçilen dosya üzerinde belirir. Onay işaretini kaldırmak için, [OK] üzerine yeniden dokununuz.

9 Taşınacak dosyaların tümünü seçtikten sonra, UYGULA üzerine dokununuz.



10 "EVET,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



• Dosyaların taşınması başlar.
• Taşımadan sonra, [OK] üzerine dokununuz.