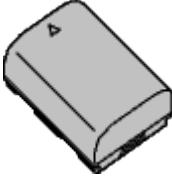
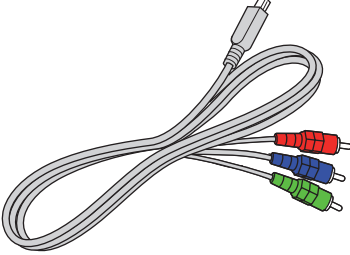
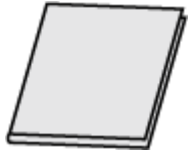
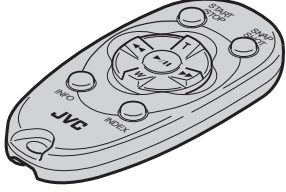

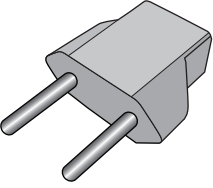


Aksesuarların Tamliğinin Kontrol Edilmesi

Eğer parçalardan herhangi biri eksik ya da kusurlu ise, JVC bayinize ya da en yakın JVC servis merkezine başvurun.

Resim	Tanımlama
	AC Adaptörü AP-V30M • Pil takımını şarj etmek için bu birimi bağlar. Ayrıca içeride kayıt yapıyorken ya da yeniden oynatma esnasında da kullanılabilir.
	Güç Kablosu
	Pil Takımı BN-VG114E • Güç tedarik etmek üzere bu birime takılır.
	AV Kablosu • TV üzerine kaydedilen görüntüleri yeniden oynatmak için bu birime bir TV'ye bağlar.
	Bileşen Kablosu (GZ-HM330) • TV üzerine kaydedilen görüntüleri daha iyi kalitede yeniden oynatmak için bu birimi bir TV'ye bağlar.
	USB Kablosu (A Tip - Mini B Tip) • Bu birimi bir PC'ye bağlar.
	CD-ROM • Sağlanan "Everio MediaBrowser" yazılımını bir PC üzerinde kurmak için.
	Temel Kullanım Kılavuzu • İyice okuyup gerekli olduğunda kolayca erişilebilir güvenli bir yerde saklayınız.
	Uzaktan Kumanda (GZ-HM330) RM-V760 • Belirli işlevleri uzaktan çalıştırır.
	Mercek Başlığı (GZ-HM300) • Merceği korur.

Başlarken

	
	Adaptör fişini (sadece belirli AS destinasyonları)

NOT:

- SD kartları ayrı olarak satılır.
- AC adaptörünü yurtdışında kullanıyorken, lütfen ziyaret edilen ülke ya da bölge için ticari olarak mevcut bir çevirici fiş hazır ediniz.