



Başlık ile bir Oynatma Listesini Oluşturma (GZ-HM330)

Sadece listeden kayıt tarihi ve bir başlık ekranı seçerek bir yeniden oynatma listesi oluşturun.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

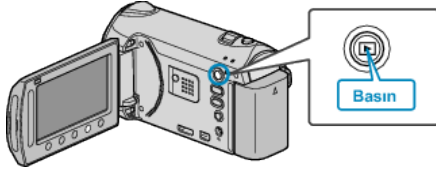

2 Video modunu seçin.

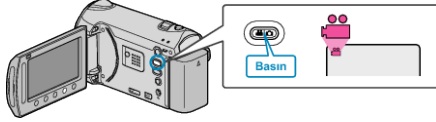

3 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.

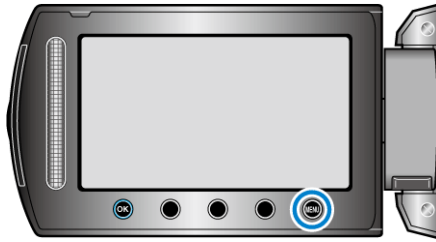

4 "FİLM BAŞLIĞI,"i seçip üzerine dokunun.



5 Bir başlık seçip üzerine dokunun.



• Başlığı kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

6 İstenen kayıt tarihini seçip üzerine dokunun.



- Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.
- Ayarlamadan sonra, üzerine dokunun.

Resim Başlığı
Güzel Bir Anı
Mutlu Yıldönümü
İş
Kutlama
Tebrik
Mezuniyet
Doğumgünün kutlu olsun
Babalar Günün kutlu olsun
Anneler Günün kutlu olsun
Bayram
Yeni Yılın kutlu olsun
Sevgililer Günün kutlu olsun
Bebeğimiz
Ailemiz
Turlar
Tatil
Okul Anıları
Bayram Kutlaması
Sportif
Düğün

NOT:

- Bir DVD çalarda başlıklı bir oynatma listesinden oluşturulan DVD'yi yeniden oynatın. Eğer bir DVD yazarı (isteğe bağlı) bu birime takarsanız, başlık yeniden oynatılmaz.
- Zaten oluşturulmuş olan bir yeniden oynatma listesine bir başlık eklemek için, aşağıdakilere bakın.