


장면 선택

자주 접하는 일반적인 장면을 가장 적합한 설정으로 촬영할 수 있습니다.

1 **[M]** 버튼을 눌러 메뉴를 표시합니다.

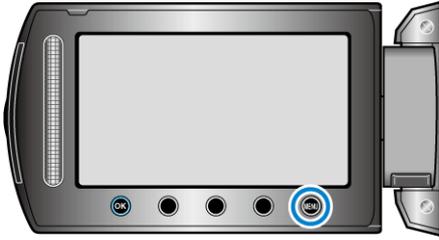

2 “매뉴얼 설정”을 선택하고 **[OK]** 버튼을 누릅니다.



3 “장면 선택”을 선택하고 **[OK]** 버튼을 누릅니다.



4 장면을 선택하고 **[OK]** 버튼을 누릅니다.



설정	효과
[M] 나이트	주위가 어두울 때 게인을 높이고 장면을 자동으로 밝게 합니다. 카메라 흔들림을 방지하려면 삼각대를 사용하십시오. OFF  ON 
[M] 스포트라이트	조명을 받은 사람이 너무 밝게 보이지 않게 합니다. OFF  ON 

*이미지는 예시용에 한합니다.