


동영상 미디어

비디오의 녹화/재생 미디어를 설정합니다.

설정	내용
내장메모리	비디오를 본 제품의 내장 메모리에 녹화합니다.
SD 카드	비디오를 SD 카드에 녹화합니다.

항목 표시하기

1 **Ⓜ**을 눌러 메뉴를 표시합니다.

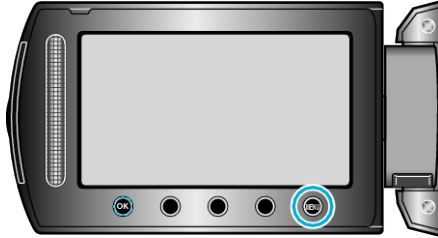

2 “미디어 설정”을 선택하고 **Ⓚ**를 누릅니다.



3 “동영상 미디어”를 선택하고 **Ⓚ**를 누릅니다.

