



특수 효과로 재생

녹화된 비디오의 처음과 끝에 효과를 추가할 수 있습니다.


1 재생 모드를 선택합니다.

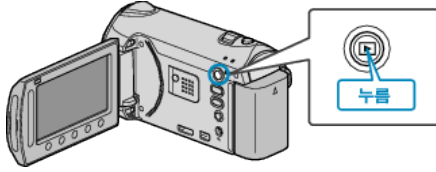

2 비디오 모드를 선택합니다.

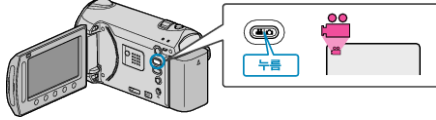

3 **[MENU]**를 눌러 메뉴를 표시합니다.

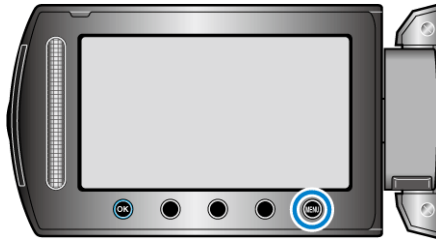

4 “와이프/페이드”를 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



5 원하는 효과를 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



6 원하는 비디오를 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



설정	내용
꺼짐	효과를 끕니다.
페이드-화이트	백색 화면으로 페이드 인 또는 아웃합니다.
페이드-블랙	흑색 화면으로 페이드 인 또는 아웃합니다.
와이프-슬라이드	우측에서 좌측으로 와이프 인하거나 반대 방향으로 와이프 아웃합니다.
와이프-도어	흑색 화면의 절반이 각각 좌우에서 열려서 장면을 보여주면서 와이프 인하거나 반대 방향으로 와이프 아웃합니다.
와이프-스크롤	흑색 화면의 하단에서 상단으로 와이프 인하거나 반대 방향으로 와이프 아웃합니다.
와이프-서터	흑색 화면의 중앙에서 상단과 하단으로 와이프 인하거나 반대 방향으로 와이프 아웃합니다.

메모 :

- 이 효과는 7 초 미만으로 녹화된 비디오에는 적용되지 않습니다.
- 와이프/페이드 효과는 일시적입니다.
파일에 직접 영향을 주지 않으며, 이 기능이 “꺼짐”으로 설정되어 있을 때는 사용할 수 없습니다.