



선택한 파일 보호하기

선택한 파일을 보호하거나 보호를 해제합니다.


1 재생 모드를 선택합니다.

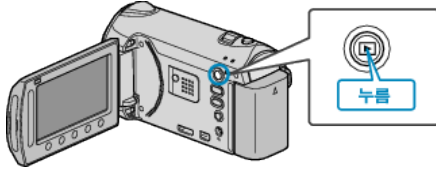

2 비디오 모드나 정지 이미지 모드를 선택합니다.



3 [MENU] 버튼을 눌러 메뉴를 표시합니다.

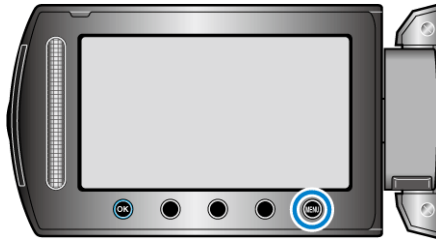

4 “편집”을 선택하고 [OK] 버튼을 누릅니다.



5 “보호/취소”을 선택하고 [OK] 버튼을 누릅니다.



6 “파일 선택”을 선택하고 [OK] 버튼을 누릅니다.



7 원하는 파일을 선택하고 [OK] 버튼을 누릅니다.



- On 마크가 선택한 파일에 나타납니다.
마크를 제거하려면 [OK] 버튼을 다시 누르십시오.

- “확인”을 눌러 선택한 파일을 확인합니다.

8 보호하거나 보호를 해제할 모든 파일을 선택한 후 [MENU] 버튼을 누릅니다.



9 “예”를 선택하고 [OK] 버튼을 누릅니다.

