



SD 카드 삽입

녹화 중 내부 메모리의 잔여 시간이 다하더라도 시중에서 구매할 수 있는 SD 카드가 삽입되어 있으면 중도에 멈추지 않고 카드에 계속 녹화할 수 있습니다.


1 전원 버튼을 2 초 이상 누르고 있으면 본 제품이 꺼집니다.

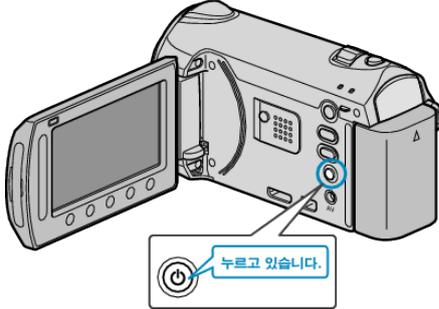

2 카드 슬롯 커버를 엽니다.

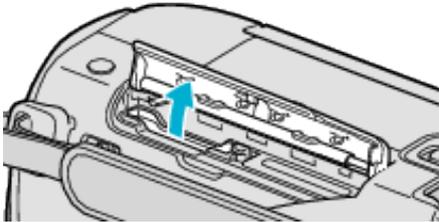

3 SD 카드를 넣습니다.

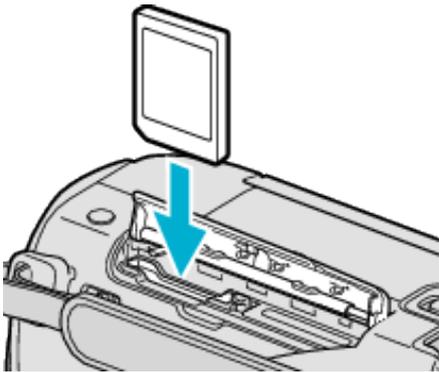

주의 :

- 카드를 잘못된 방향으로 넣지 마십시오. 본 제품과 카드가 손상될 수도 있습니다.
- 본 제품의 전원을 끈 다음 카드를 넣거나 빼십시오.

메모 :

- 카드나 선택한 미디어의 메모리 공간이 다 차면 녹화가 한 미디어에서 다른 미디어로 또한 그 반대로 자동 전환됩니다.
- 카드에 녹화하려면 미디어 설정을 조정해야 합니다. 카드가 없으면 미디어 설정을 녹화용 “내장메모리” 로 설정하십시오.
- 다른 장치에서 사용된 적이 있는 카드를 사용하려면 미디어 설정에서 “SD 카드 포맷” 을 사용하여 카드를 포맷(초기화)해야 합니다.

카드 빼기

카드를 밀어서 한 번 누른 다음 위로 당겨 뺍니다.

