


## 자동 모드로 비디오 촬영하기


자동 모드를 사용하면 자세히 설정하지 않아도 녹화를 할 수 있습니다.

- 1 LCD 모니터를 열고 비디오 모드를 선택합니다.  
(렌즈 커버를 엽니다.)

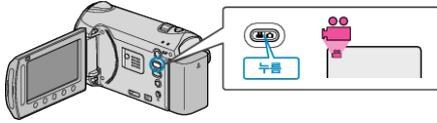


- 비디오 모드 아이콘이 나타납니다.

- 2 녹화 모드가 자동인지 확인합니다.

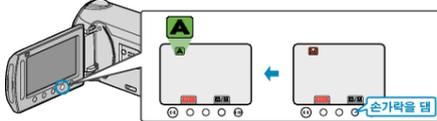


- 모드가 수동이라면 **A/M** 버튼을 누릅니다.  
누를 때마다 모드가 자동과 수동 사이에서 바뀝니다.

- 3 녹화를 시작합니다.

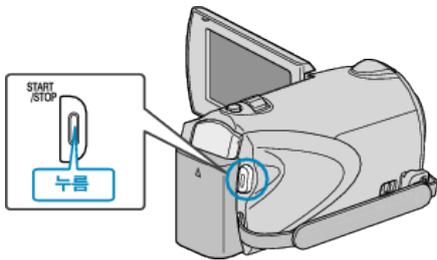


- 다시 누르면 정지합니다.

## 비디오 녹화 시 표시

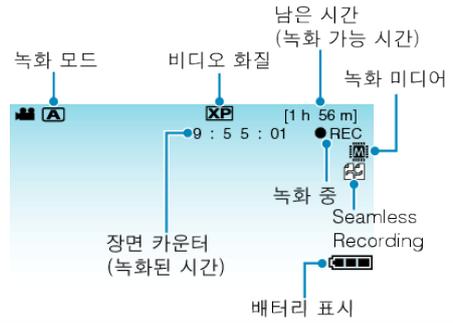

표시 아이콘	설명
녹화 모드	<b>A/M</b> 버튼을 누르면 녹화 모드가 <b>A</b> (자동)과 <b>M</b> (수동) 사이에 전환됩니다.
비디오 화질	녹화 메뉴에서 선택된 "비디오 화질" 설정의 아이콘이 표시됩니다.
남은 시간 (녹화 가능 시간)	비디오 녹화 시 남은 시간을 표시합니다.
● REC 녹화 중	비디오 녹화가 진행 중일 때 나타납니다.
●    녹화 대기	비디오 녹화가 일시 중지될 때 나타납니다.
장면 카운터 (녹화된 시간)	현재 녹화 중인 비디오의 경과 시간을 표시합니다.
녹화 미디어	비디오가 녹화되는 미디어의 아이콘을 표시합니다. 녹화 미디어는 변경할 수 있습니다.
이음새 없는 녹화	현재 녹화 미디어의 여유 공간이 부족할 때 다른 미디어로 자동 전환하여 녹화를 계속합니다. 예를 들어, SD 카드에 녹화 중 여유 공간이 부족하면 녹화가 내장 메모리에 계속되고 멈추지 않습니다.
배터리 표시	대략적인 잔여 배터리 전력을 표시합니다. 정보 버튼을 <b>ON</b> 누르면 배터리 전력의 상태가 자세히 표시될 수 있습니다.

비디오 녹화용 조작 버튼

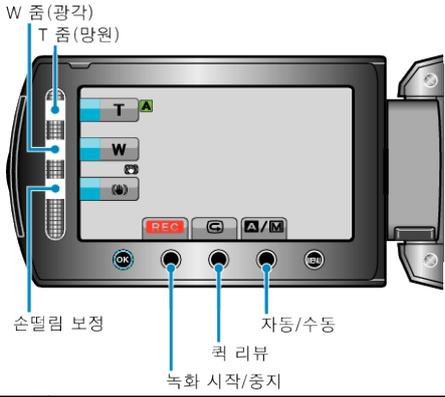

조작 버튼	설명
T(망원)/W(광각) 줌	줌 레버와 똑같은 기능을 수행할 수 있습니다. 줌 레버를 사용할 때 자주 발생하는 카메라 흔들림을 최소화할 수 있습니다.
손떨림 보정	카메라 흔들림 감소 여부를 정합니다.
녹화 시작/중지	START/STOP 버튼으로 기능합니다.
퀵 리뷰	가장 최근에 캡처한 비디오를 볼 수 있게 합니다.
자동/수동	녹화 모드를 자동과 수동 사이에 전환합니다.

메모 :

- LCD 모니터가 열려 있을 때는 슬라이더 조작 버튼을 사용할 수 없습니다.
- 슬라이더에 손가락을 댄 때 줌이 나타납니다.

유용한 녹화 설정

- 녹화할 때 비디오를 분류하면 재생 시 비디오를 쉽게 찾을 수 있습니다.
- “빠른 다시 시작” 이 “켜짐” 으로 설정되어 있는 경우, LCD 모니터를 닫아 전원이 꺼지고 나서 5 분 안에 다시 모니터를 열면 본 제품이 즉시 켜집니다.
- “자동 전원 꺼짐” 이 “켜짐” 으로 설정되어 있는 경우, 본 제품이 5 분 간 작동하지 않으면 절전을 위해 자동으로 꺼집니다. (배터리 팩을 사용하는 경우에 한함)
- “얼굴 인식 AE/AF” 가 “켜짐”(기본값 설정)으로 설정되어 있으면 본 제품이 얼굴을 인식하고 밝기와 초점을 자동으로 조절하여 얼굴을 더욱 선명하게 촬영합니다.
- “이음새 없는 녹화” 가 “켜짐” 으로 설정되어 있을 때 녹화 미디어의 여유 공간이 부족해지면 다른 녹화 미디어로 전환한 후 녹화가 계속됩니다.

주의 :

- 렌즈에 직사광선을 쬐이지 마십시오.
- 비나 눈이 올 때 또는 욕실 같이 습기가 많은 곳에서 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 습도가 높거나 먼지가 많은 곳 그리고 증기나 연기에 직접 노출되는 곳에서 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 비디오 녹화가 진행 중일 때 액세스 램프가 켜집니다. 램프가 켜져 있을 때는 배터리 팩이나 AC 어댑터, SD 카드를 분리하지 마십시오.
- 중요한 녹화한 데이터 백업하기.  
중요한 녹화한 데이터는 DVD 나 기타 녹화미디어에 복사하여 보관하는 것이 좋습니다. JVC 는 데이터 손실을 책임지지 않습니다.

메모 :

- 중요한 장면을 촬영하기 전에 시험 촬영을 하는 것이 좋습니다.
- 촬영을 시작하기 전에 미디어의 잔여 녹화 시간을 확인하십시오. 공간이 충분하지 않으면 데이터를 PC 나 디스크로 이동(복사)하십시오.
- 녹화 후에 반드시 복사본을 만드십시오!
- 녹화는 제품 규격에 따라 12 시간 이상 연속 할 수 없으므로 자동으로 중지됩니다. 연속 녹화를 확실하게 하려면 녹화를 시작하기 전에 “이음새 없는 녹화” 를 “켜짐” 으로 설정하십시오.
- 장시간 녹화의 경우 파일 크기가 4GB 를 넘으면 2 개 이상의 파일로 분할됩니다.
- 본 제품을 AC 어댑터에 연결하면 실내에서 장시간 녹화할 수 있습니다.