


기록 버튼

LCD 모니터에 REC 버튼을 표시하여 START/STOP 버튼으로 사용할 수 있게 합니다.

설정	내용
꺼짐	표시되지 않습니다.
켜짐	LCD 모니터의 REC 버튼을 표시합니다.

항목 표시하기

1 **MENU**를 눌러 메뉴를 표시합니다.

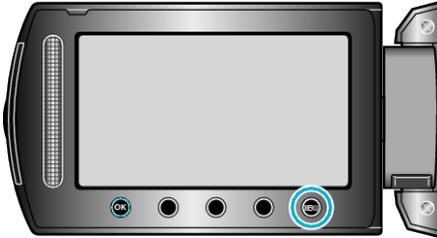

2 “기본 설정”을 선택하고 **OK**를 누릅니다.



3 “기록 버튼”을 선택하고 **OK**를 누릅니다.

