


이음새 없는 녹화

이 기능을 사용하면 미디어 용량이 한계에 이르러도 비디오 녹화가 다른 미디어로 자동 전환돼 프레임 손실 없이 계속 녹화할 수 있습니다. 녹화가 완료되면 장면들을 한 미디어로 통합하는 것도 가능합니다.


설정	내용
꺼짐	녹화 미디어가 자동으로 전환되지 않습니다.
켜짐	녹화 미디어가 자동으로 전환됩니다.

항목 표시하기

1 비디오 모드를 선택합니다.

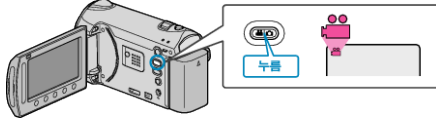

2 **MENU**를 눌러 메뉴를 표시합니다.

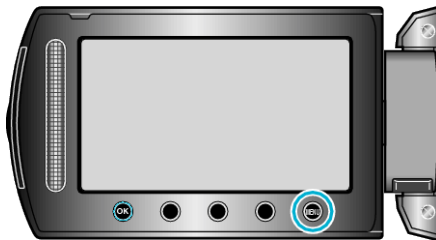

3 “이음새 없는 녹화”을 선택하고 **OK**를 누릅니다.



4 “켜짐”을 선택하고 **OK**를 누릅니다.



경고

- 쓰기 보호가 되어 있는 메모리 카드나 포맷하지 않은 미디어 또는 호환되지 않는 미디어를 사용할 때는 미디어 자동 전환이 이루어지지 않습니다.
- 다른 미디어의 잔여 녹화 가능 시간이 1분 미만일 때는 이 기능이 작동하지 않습니다.
- 이음새 없는 녹화 해제 아이콘 [SEAMLESS_NO]가 표시되어 있으면 녹화를 할 수 없습니다.

메모 :

- 이음새 없는 녹화를 사용하면 녹화 대상 미디어가 없거나 잔여 녹화 가능 시간이 1초 미만인 경우 본 제품이 다른 미디어로 자동 전환할 수 있습니다.
- 이음새 없는 녹화가 완료되면 이 기능이 자동으로 해제됩니다. 기능을 다시 활성화하려면 녹화된 장면을 합치거나 장면 결합 정보를 삭제하십시오.
- 별개의 두 미디어에 녹화된 이음새 없는 비디오들은 하나의 비디오로 합칠 수 있습니다.