

비디오 화질

비디오 화질을 설정합니다.


설정	내용
UXP	최고 화질로 녹화할 수 있습니다. • BD 만 해당합니다. DVD 에 저장하려면 비디오를 제공 소프트웨어로 XP 모드로 재인코딩해야 합니다.
XP	고화질로 녹화할 수 있습니다.
SP	표준 화질로 녹화할 수 있습니다.
EP	장시간 녹화할 수 있습니다.

메모 :


- 빠르게 움직이는 장면이나 밝기가 급변하는 장면을 촬영할 때는 UXP 나 XP 모드로 설정하여 노이즈를 방지합니다.

항목 표시하기

1 비디오 모드를 선택합니다.

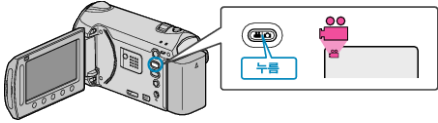

2 **[MENU]** 를 눌러 메뉴를 표시합니다.

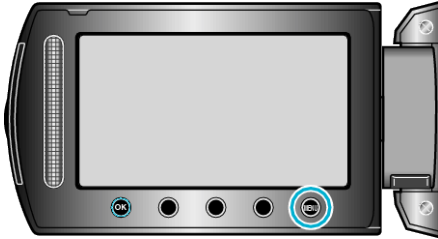

3 “비디오 화질” 을 선택하고 **[OK]** 를 누릅니다.

