


측면

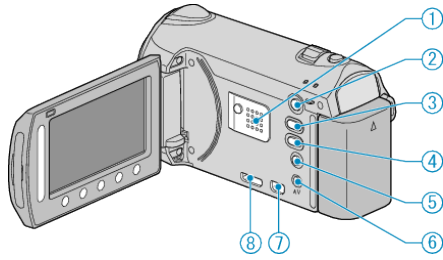

1 스피커

- 비디오 재생 시 소리를 출력합니다.

2 [▶](재생) 버튼

- 녹화 모드와 재생 모드 사이에 전환합니다.

3 [비디오/정지 이미지] 버튼

- 비디오와 정지 이미지 사이에 전환합니다.

4 UPLOAD 버튼

- 녹화: 비디오를 YouTube™ 형식으로 촬영합니다.
- 재생: 비디오를 YouTube™ 형식으로 변경합니다.

5 [전원/정보] 버튼

- 녹화: 남은 시간(비디오에 한함)과 배터리 전력을 표시합니다.
- 재생: 녹화 날짜 같은 파일 정보를 표시합니다.
- LCD 모니터가 열려 있을 때 누르고 있으면 전원이 켜지거나 꺼집니다.

6 AV 단자

- TV 에 연결합니다.

7 컴포넌트 단자

- TV 에 연결합니다.

8 HDMI 단자

- HDMI TV 에 연결합니다.