


선택한 파일 삭제하기

선택한 파일을 삭제합니다.


주의 :

- 삭제된 파일은 복원할 수 없습니다.


1 재생 모드를 선택합니다.

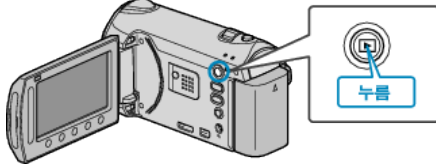

2 비디오 모드나 정지 이미지 모드를 선택합니다.



3 **[MENU]**를 눌러 메뉴를 표시합니다.

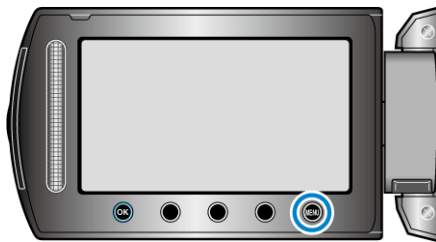

4 “삭제”를 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



5 “파일 선택”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



6 원하는 파일을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



7 삭제할 모든 파일을 선택한 후 “실행”을 누릅니다.



- 삭제 마크가 선택한 파일에 나타납니다.
삭제 마크를 제거하려면 **[OK]**를 다시 누르십시오.
 - “확인”을 눌러 선택한 파일을 확인합니다.
- 8 “예”를 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



- 삭제 후 **[OK]**를 누릅니다.

메모 :

- 재생목록의 파일이 삭제되면 재생목록이 변경됩니다.
- 보호된 파일은 삭제할 수 없습니다.
파일을 삭제하기 전에 보호를 해제하십시오.