



비디오 재생하기

녹화된 비디오를 색인 화면(섬네일 표시)에서 선택하고 재생할 수 있습니다.
“동영상 미디어”에서 선택한 저장 미디어의 콘텐츠가 색인 화면에 표시됩니다.

1 재생 모드를 선택합니다.

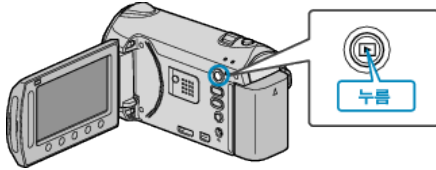

2 비디오 모드를 선택합니다.

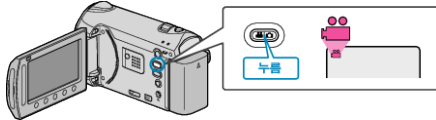

3 원하는 비디오를 선택하고 [OK]를 누릅니다.



- 얼굴이 인식된 비디오의 섬네일 표시에서 커서가 멈추면 얼굴이 패닝되고 잠시 재생됩니다.
- [OK]를 누르면 재생을 정지합니다.

비디오 재생용 조작 버튼

<색인 화면 표시 중>
비디오 선택(누르고 있으면 페이지 이동)



<재생 시>
비디오의 처음으로 복귀



색인 화면 표시 중

표시	설명
▶	선택된 파일의 재생이 시작됩니다.
DIGEST	녹화된 비디오의 다이제스트를 재생할 수 있습니다.
Q	녹화 날짜별 또는 등록 범주별(이벤트별)로 특정 파일을 검색할 수 있습니다.
🗑️	선택된 파일을 삭제합니다.
▲/▼	버튼을 누르고 있으면 색인 화면의 페이지로 이동합니다.

비디오 재생 시

표시	설명
▶/	재생/일시중지
■	중지(섬네일 표시로 돌아갑니다)
▶▶	다음 비디오로 진행합니다
◀◀	장면 시작부로 돌아갑니다
▶▶	정방향 탐색
◀◀	역방향 탐색
▶	정방향 느린 동작
◀	역방향 느린 동작


메모 :

- 화면 주위의 슬라이더와 버튼에 손가락을 대십시오.
- 손톱을 대거나 장갑 낀 손가락을 대면 슬라이더와 버튼이 작동하지 않습니다.
- 화면상의 표시 내용은 손가락을 대도 작동하지 않습니다.
- 녹화 날짜별 또는 등록 범주별(이벤트별)로 특정 파일을 검색할 수 있습니다.
이 기능은 다수의 파일 중에서 검색할 때 유용합니다.

주의 :


- 중요한 녹화된 데이터 백업하기.
중요한 녹화된 데이터는 DVD 나 기타 녹화미디어에 복사하여 보관하는 것이 좋습니다. JVC는 데이터 손실을 책임지지 않습니다.

비디오 볼륨 조절하기

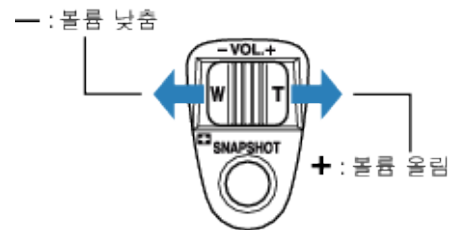

녹화 날짜 및 기타 정보 확인하기

선택한 파일의 녹화 날짜와 분량을 표시할 수 있습니다.

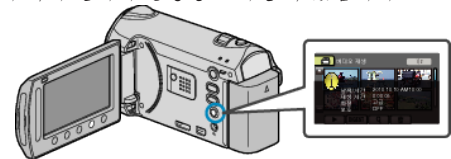

색인 화면에 표시되는 파일의 수 늘리기/줄이기.

색인 화면이 표시될 때(섬네일 표시), 줌 레버를 조작하여 화면에 표시되는 파일의 수를 다음 순으로 변경합니다. 6 파일 → 12 파일 → 3 파일.

- 3 파일을 표시하는 경우 파일 정보도 나타납니다.