


## 화이트 밸런스 설정하기

광원에 맞게 색조를 설정할 수 있습니다.

1 **[MENU]**를 눌러 메뉴를 표시합니다.

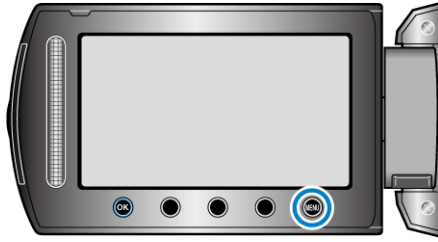

2 “매뉴얼 설정”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



3 “화이트 밸런스”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



4 원하는 설정을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



| 설정     | 내용                                   |
|--------|--------------------------------------|
| 자동     | 자연색으로 자동 조절합니다.                      |
| 수동     | 부자연스러운 색상 문제가 해결되지 않을 때 이 기능을 사용합니다. |
| 맑음     | 맑은 날 야외에서 촬영할 때 이 기능을 설정합니다.         |
| 흐림     | 흐린 날이나 그늘에서 촬영할 때 이 기능을 설정합니다.       |
| 할로겐 조명 | 비디오 조명 같은 조명 아래서 촬영할 때 이 기능을 설정합니다.  |

## 수동 사용하기

1 흰 종이가 화면을 가득 채우도록 렌즈 앞에 흰 종이를 놓습니다.

2 “수동”를 선택하고 **[OK]**에 손가락을 대고 있습니다.

• 커서가 깜박입니다.

3 메뉴가 사라진 후 **[OK]**에서 손가락을 뗍니다.