


카메라 흔들림 줄이기

디지털 손떨림 보정이 켜져 있으면 촬영 시 카메라의 흔들림이 효과적으로 감소될 수 있습니다.

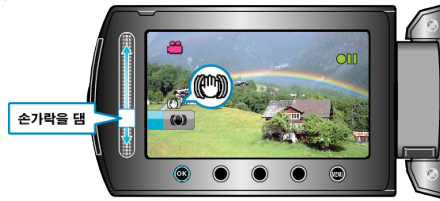

- 손떨림 보정 설정은 누를 때마다 변경됩니다.

표시	설정
(손떨림 보정 1)	정상 촬영 조건에서 카메라 흔들림이 감소됩니다.
(손떨림 보정 2)	광각 쪽에서 밝은 장면을 촬영할 때 카메라 흔들림이 더 효과적으로 감소됩니다. *광각쪽에서만(약 5x)
(끔)	손떨림 보정을 해제합니다.

- 메모 :**
- 삼각대를 사용하여 움직임이 거의 없는 피사체를 촬영할 때는 이 모드를 끄는 것이 좋습니다.
 - 카메라가 지나치게 흔들리면 완전 보정이 가능하지 않을 수도 있습니다.
 - 이 설정은 비디오 녹화에만 효과적입니다.