


앞면

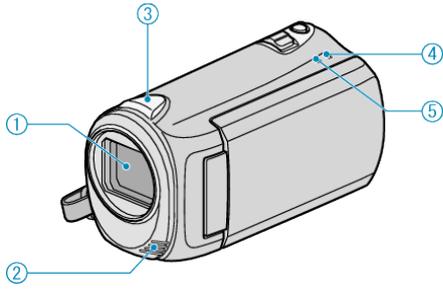

**1 렌즈**

- 렌즈와 렌즈 커버를 만지지 마십시오.
- 비디오 녹화 시 손가락으로 렌즈를 가리지 마십시오.

**2 스테레오 마이크**

- 비디오 녹화 시 손가락으로 마이크를 가리지 마십시오.

**3 카메라 센서**

- 비디오 녹화 시 손가락으로 센서를 가리지 마십시오.

**4 POWER/CHARGE 램프**

- 점등: 전원 "켜짐"
- 깜박입니다: 충전 진행 중
- 소등: 충전 완료

**5 ACCESS 램프**

- 램프가 켜져 있거나 깜박이면 녹화나 재생이 진행 중인 것입니다.
- 배터리 팩이나 AC 어댑터, SD 카드를 분리하지 마십시오.