

내장메모리 포맷

내장 메모리의 모든 파일을 삭제합니다.


설정	내용
파일	내장 메모리의 모든 파일을 삭제합니다.
파일 + 관리 번호	내부 메모리의 모든 파일을 삭제하고 폴더와 파일 번호를 "1"로 재설정합니다.

주의 :

- 내장 메모리에 있는 데이터는 포맷 시 모두 삭제됩니다.
내장 메모리에 있는 모든 파일을 PC 로 복사한 다음 포맷하십시오.
- 포맷 절차는 시간이 걸릴 수도 있으므로 배터리 팩을 완전히 충전하거나 AC 어댑터를 연결하십시오.

항목 표시하기

1 를 눌러 메뉴를 표시합니다.

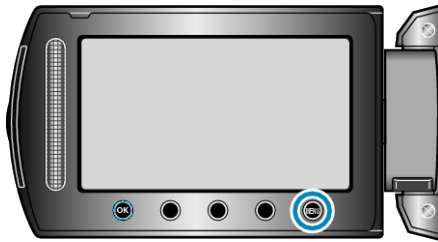

2 “미디어 설정”을 선택하고 를 누릅니다.



3 “내장메모리 포맷”을 선택하고 를 누릅니다.

