



현재 표시된 파일 보호하기

현재 표시된 파일을 보호하거나 보호를 해제합니다.


1 재생 모드를 선택합니다.

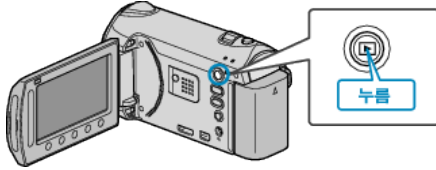

2 비디오 모드나 정지 이미지 모드를 선택합니다.

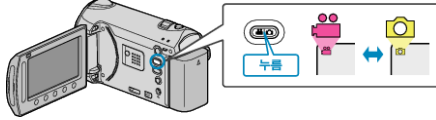

3 **MENU**를 눌러 메뉴를 표시합니다.

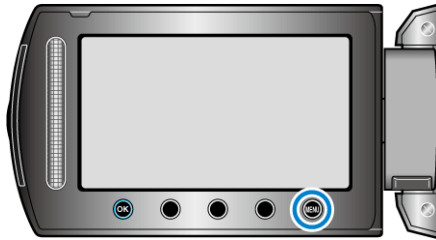

4 “편집”을 선택하고 **OK**를 누릅니다.



5 “보호/취소”을 선택하고 **OK**를 누릅니다.



6 “현재파일보호”을 선택하고 **OK**를 누릅니다.



7 보호할 파일인지 아니면 보호를 해제할 파일인지 확인하고 “예”를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.



- 조작 버튼 “←”/“→”를 눌러 이전 또는 다음 파일을 선택합니다.
- 설정 후 **OK**를 누릅니다.
- 화면을 종료하려면 **MENU**를 누릅니다.

• 보호하거나 보호를 해제할 파일이 이 화면에 나타납니다.