



이음새 없는 녹화로 녹화된 비디오 결합하기

별개의 두 미디어에 비디오 녹화 메뉴의 “이음새 없는 녹화”를 활성화하여 녹화한 비디오들은 하나의 비디오로 합칠 수 있습니다.


1 재생 모드를 선택합니다.

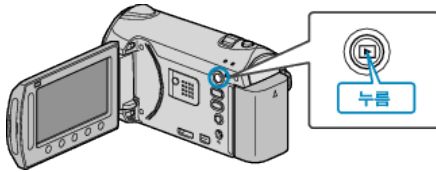

2 비디오 모드를 선택합니다.

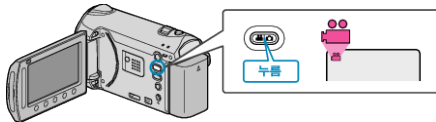

3 [MENU]를 눌러 메뉴를 표시합니다.

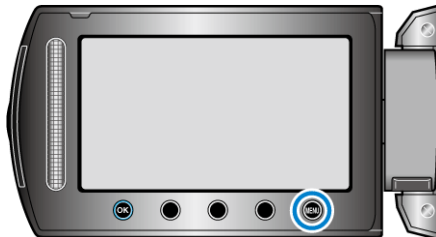

4 “무이음새 녹화컨트롤”을 선택하고 [OK]를 누릅니다.



5 “장면 결합”을 선택하고 [OK]를 누릅니다.



• 본 제품이 이음새 없는 녹화 비디오를 찾기 시작합니다.
이음새 없는 녹화 비디오가 발견되지 않으면 합치기를 할 수 없습니다.

6 “예”를 선택하고 [OK]를 누릅니다.



7 합친 비디오를 저장할 미디어를 선택하고 [OK]를 누릅니다.



8 “예”를 선택하고 [OK]를 누릅니다.



- 비디오 결합이 시작됩니다.
- 비디오가 합쳐진 다음 [OK]를 누릅니다.

메모 :

- 내장 메모리나 SD 카드에 여유 공간이 충분하지 않으면 이음새 없는 녹화 비디오를 합칠 수 없습니다. 이음새 없는 녹화 비디오를 합치기 전에 여유 공간이 충분한지 확인하십시오.
- 파일을 분할, 삭제, 트리밍 또는 이동하면 이음새 없는 녹화로 찍은 장면들을 더는 합칠 수 없습니다.

이음새 없는 비디오 녹화를 다시 활성화하는 방법

이전 작동이 완료된 후 이음새 없는 녹화를 다시 시작하려면 이음새 없는 녹화 비디오를 합치거나 그런 비디오의 결합 정보를 삭제해야 합니다. 이음새 없는 녹화 비디오의 결합 정보를 삭제하려면 단계 5의 “장면 결합 정보 삭제”를 선택합니다. 각 미디어에서 “장면 결합 정보 삭제”를 선택하면 이음새 없는 녹화 비디오의 결합 정보가 삭제됩니다. 아이콘이 파일에서 제거됩니다.