


날짜 표시 배열

연, 월, 일 순서 및 시간 표시 형식(24 시제/12 시제)을 설정합니다.

1 **[MENU]**를 눌러 메뉴를 표시합니다.

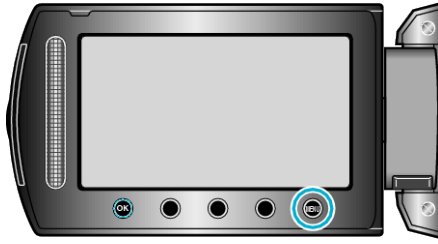

2 “디스플레이 설정”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



3 “날짜 표시 배열”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.




4 날짜와 시간 표시 형식을 설정합니다.



- 날짜 표시의 경우, 형식을 “월. 일. 년”, “년. 월. 일” 및 “일. 월. 년” 중에서 어느 하나로 맞춥니다.
- 시간 표시의 경우, 형식을 “12h”와 “24h” 중에서 어느 하나로 맞춥니다.
- 조작 버튼 “←”/“→”를 누르면 커서가 이동합니다.
- 설정 후 **[OK]**를 누릅니다.

시계 설정 방식

본 제품의 시계 설정 방식은 모델에 따라 다릅니다.

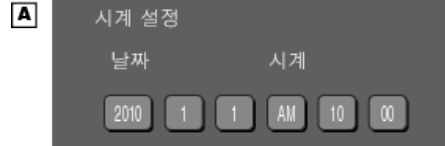

- “연, 월, 일, 시간”의 순서는 날짜 표시 방식에 따라 달라집니다.