


시계 설정

본 제품 구매 후 처음 전원을 켤 때, 본 제품을 장기간 사용하지 않았을 때 또는 시계가 아직 설정되지 않았을 때 “날짜와 시간을 설정하세요!” 화면이 나타납니다.
녹화 전 시계를 설정하십시오.

1 LCD 모니터를 엽니다.

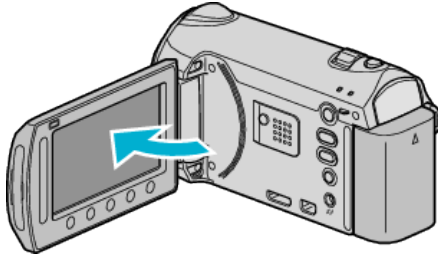

- 본 제품이 켜집니다.
- LCD 모니터를 닫으면 본 제품이 꺼집니다.

2 “예”를 선택하고 **OK**를 누릅니다.



3 날짜와 시간을 설정합니다.



- 슬라이더를 사용하여 연, 월, 일, 시간, 분을 순서대로 조정합니다.
- 조작 버튼 “←”/“→”를 누르면 커서가 이동합니다.
- 날짜와 시간을 설정한 후 **OK**를 누릅니다.

4 거주 지역을 선택하고 **OK**를 누릅니다.



- 도시명과 시차가 표시됩니다.
- 선택한 지역의 색이 바뀌고 나면 **OK**를 누릅니다.

메모 :

- 시계는 나중에 다시 설정할 수 있습니다.
- 본 제품을 외국에서 사용할 때는 현지 시간에 맞추고 녹화하면 됩니다.
- 본 제품을 오랫동안 사용하지 않은 다음 전원을 켤 때는 “날짜와 시간을 설정하세요!” 이 표시됩니다.
시계를 설정하기 전에 본 제품을 24 시간 이상 충전하십시오.
- 재생 모드 중 시계 표시를 켜거나 끌 수 있습니다.
- 본 제품의 시계 설정 방식은 모델에 따라 다릅니다.
- 화면 주위의 슬라이더와 버튼에 손가락을 대십시오.
- 손톱을 대거나 장갑 낀 손가락을 대면 슬라이더와 버튼이 작동하지 않습니다.
- 화면상의 표시 내용은 손가락을 대도 작동하지 않습니다.