


## 메뉴 조작하기

슬라이더와 버튼으로 메뉴를 설정합니다.

- 메뉴는 사용 중인 모드에 따라 다릅니다.

1 를 눌러 메뉴를 표시합니다.

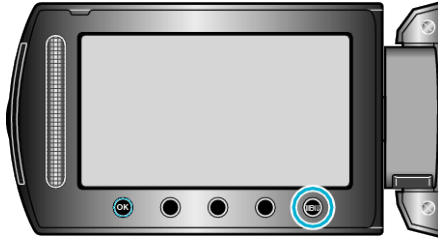

2 원하는 메뉴를 선택하고 를 누릅니다.



3 원하는 설정을 선택하고 를 누릅니다.



메모 : \_\_\_\_\_

- 메뉴를 닫으려면 를 누릅니다.
- 이전 화면으로 되돌아가려면 를 누릅니다.



돌아가기

- 도움말 파일을 표시하려면 를 누릅니다.



도움말

모든 설정을 기본값으로 되돌리기 : \_\_\_\_\_

- 카메라 설정 메뉴에서 “공장출하시 초기설정”을 사용하여 설정합니다.