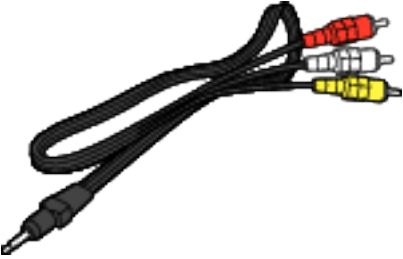
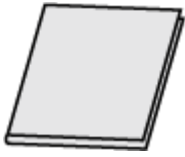


## 부속품 확인

다음 중 어느 한 품목이라도 없거나 결함이 있으면 JVC 대리점이나 가까운 JVC 서비스 센터에 문의하십시오.

| 그림                                                                                  | 설명                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    | AC 어댑터<br>AP-V30M<br>• 본 제품에 연결하여 배터리 팩을 충전합니다. 실내에서 녹화하거나 재생할 때도 사용할 수 있습니다. |
|    | 전원 코드                                                                         |
|    | 배터리 팩<br>BN-VG114KR<br>• 본 제품에 장착하여 전원을 공급합니다.                                |
|    | AV 케이블<br>• 본 제품을 TV에 연결하여 녹화 이미지를 TV에서 재생합니다.                                |
|   | USB 케이블<br>(A형 - 미니 B형)<br>• 본 제품을 PC에 연결합니다.                                 |
|  | CD-ROM<br>• 제공 소프트웨어 "Everio MediaBrowser"를 PC에 설치합니다.                        |
|  | 기본 취급설명서<br>• 잘 읽으신 다음 필요할 때 쉽게 찾을 수 있는 안전한 곳에 보관하십시오.                        |
|  | 렌즈 뚜껑<br>• 렌즈를 보호합니다.                                                         |

메모 : —

- SD 카드는 별매입니다.
- 외국에서 AC 어댑터를 사용하는 경우 해당 국가나 지역에서 시판되는 현지용 컨버터 플러그를 준비하십시오.

