

날짜/시간설정

현재 시간을 재설정하거나 본 제품을 외국에서 사용할 때 현지 시간에 맞춥니다.


설정	내용
시계 설정	현재 시간을 재설정하거나 설정을 변경합니다.
지역 설정	본 제품을 외국에서 사용할 때 단순히 목적지를 선택하여 현지 시간에 맞춥니다.
일광절약시간 제용 설정	여행 목적지에서의 일광 절약 시간 준수 여부를 정합니다.

메모 :

- 일광절약시간제는 여름에 일정 기간을 시계가 1 시간 일찍 가도록 정하는 제도입니다.
이 제도는 서구 국가에서 주로 시행합니다.

설정 변경하기

1 **Ⓜ**를 눌러 메뉴를 표시합니다.

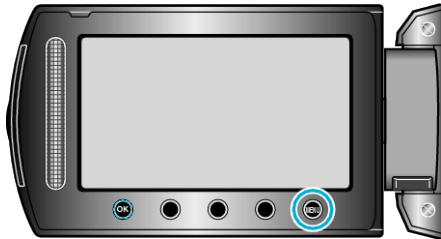

2 “날짜/시간설정”을 선택하고 **Ⓚ**를 누릅니다.

