


- 화면을 종료하려면 **[MENU]**를 누릅니다.


재생목록 삭제하기

사용자가 만든 재생목록을 삭제합니다.


- 1 재생 모드를 선택합니다.

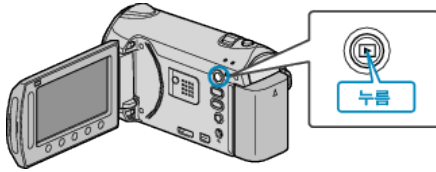

- 2 비디오 모드를 선택합니다.



- 3 **[MENU]**를 눌러 메뉴를 표시합니다.

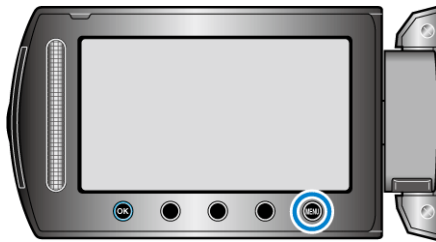

- 4 “플레이리스트 편집”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



- 5 “삭제”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



- 6 삭제를 원하는 재생목록을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



- “모두 삭제”를 선택하면 작성된 모든 재생목록이 삭제됩니다.

- 7 “예”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



- 삭제 후 **[OK]**를 누릅니다.