


## 자동 모드에서 정지 이미지 촬영하기


자동 모드를 사용하면 자세히 설정하지 않아도 녹화를 할 수 있습니다.

- 1 LCD 모니터를 열고 정지 이미지 모드를 선택합니다.  
(렌즈 커버를 엽니다.)

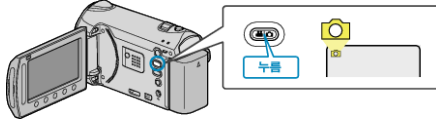


- 정지 이미지 모드 아이콘이 나타납니다.

- 2 녹화 모드가 자동인지 확인합니다.




- 모드가 수동이라면 **A/M** 버튼을 누릅니다.  
누를 때마다 모드가 자동과 수동 사이에서 바뀝니다.

- 3 피사체에 초점을 맞춥니다.

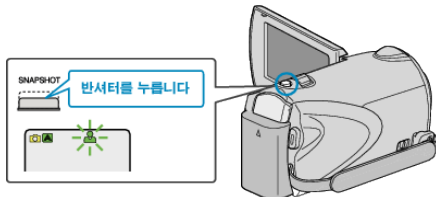


- 초점이 맞으면 초점 아이콘이 녹색으로 변합니다.

- 4 정지 이미지를 촬영합니다.

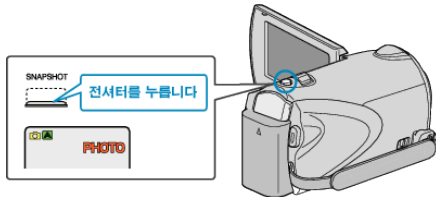


- 정지 이미지를 캡처할 때 PHOTO 표시가 켜집니다.

## 정지 이미지 촬영 시 표시

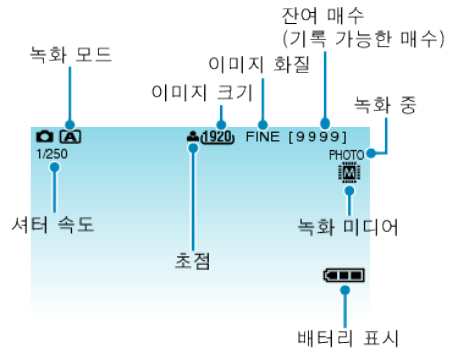

| 표시 아이콘               | 설명                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 녹화 모드                | <b>A/M</b> 버튼을 누르면 녹화 모드가 <b>A</b> (자동)과 <b>M</b> (수동) 사이에 전환됩니다. |
| 이미지 크기               | 이미지 크기 아이콘이 표시됩니다.                                                |
| 이미지 화질               | 녹화 메뉴에서 선택된 “이미지 화질” 설정의 아이콘이 표시됩니다.                              |
| 잔여 매수<br>(기록 가능한 매수) | 정지 이미지 녹화용으로 남은 매수를 표시합니다.                                        |
| 셔터 속도                | 셔터 속도를 표시합니다.                                                     |
| 초점                   | 초점이 잡히면 녹색등이 켜집니다.                                                |
| 녹화 중                 | 정지 이미지를 캡처할 때 나타납니다.                                              |
| 녹화 미디어               | 정지 이미지가 기록되는 미디어의 아이콘을 표시합니다.<br>녹화 미디어는 변경할 수 있습니다.              |
| 배터리 표시               | 대략적인 잔여 배터리 전력을 표시합니다.<br>정보 버튼을  누르면 배터리 전력의 상태가 자세히 표시될 수 있습니다. |

정지 이미지 녹화용 조작 버튼

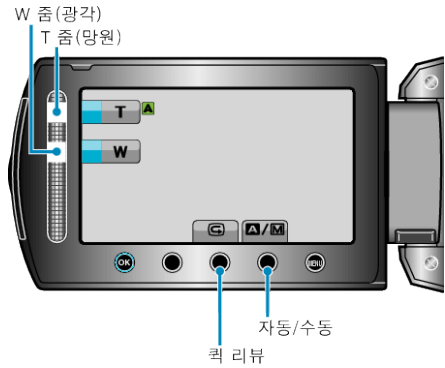

| 조작 버튼         | 설명                          |
|---------------|-----------------------------|
| T(망원)/W(광각) 줌 | 줌 레버로 기능합니다.                |
| 꺾 리뷰          | 가장 최근에 캡처한 이미지를 볼 수 있게 합니다. |
| 자동/수동         | 녹화 모드를 자동과 수동 사이에 전환합니다.    |

- 메모 :
- LCD 모니터가 열려 있을 때는 슬라이더 조작 버튼을 사용할 수 없습니다.
  - 슬라이더에 손가락을 댄 때 줌이 나타납니다.

유용한 녹화 설정

- “빠른 다시 시작” 이 “켜짐” 으로 설정되어 있는 경우, LCD 모니터를 닫아 전원이 꺼지고 나서 5 분 안에 다시 모니터를 열면 본 제품이 즉시 켜집니다.
- “자동 전원 꺼짐” 이 “켜짐” 으로 설정되어 있는 경우, 본 제품이 5 분 간 작동하지 않으면 절전을 위해 자동으로 꺼집니다. (배터리 팩을 사용하는 경우에 한함)
- “얼굴 인식 AE/AF” 가 “켜짐”(기본값 설정)으로 설정되어 있으면 본 제품이 얼굴을 인식하고 밝기와 초점을 자동으로 조절하여 얼굴을 더욱 선명하게 촬영합니다.
- 이미지 해상도가 변경될 수 있습니다.

- 주의 :
- 렌즈에 직사광선을 쏘이지 마십시오.
  - 비나 눈이 올 때 또는 욕실 같이 습기가 많은 곳에서 본 제품을 사용하지 마십시오.
  - 습도가 높거나 먼지가 많은 곳 그리고 증기나 연기에 직접 노출되는 곳에서 본 제품을 사용하지 마십시오.
  - 정지 이미지 촬영이 진행 중일 때 액세스 램프가 켜집니다. 램프가 켜져 있을 때는 배터리 팩이나 AC 어댑터, SD 카드를 분리하지 마십시오.

- 메모 :
- 중요한 장면을 촬영하기 전에 시험 촬영을 하는 것이 좋습니다.
  - 정지 이미지를 촬영할 때는 디지털 손떨림 보정이 작동하지 않습니다.