


후면

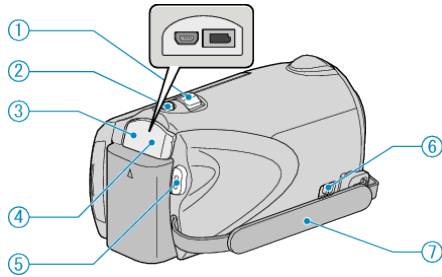

1 줌/볼륨 레버

- 촬영 시: 촬영 범위를 조절합니다.
- 재생 시(색인 화면): 표시할 이미지의 수를 변경합니다.
- 비디오 재생 시: 볼륨을 조절합니다.

2 SNAPSHOT(정지 이미지 촬영) 버튼

- 정지 이미지를 촬영합니다.

3 USB 단자

- USB 케이블로 PC 에 연결합니다.

4 DC 단자

- AC 어댑터를 연결하여 배터리를 충전합니다.

5 START/STOP(비디오 녹화) 버튼

- 비디오 녹화를 시작/중지합니다.

6 손잡이 벨트 개방 레버

- 손잡이 벨트를 풀러 핸드 스트랩으로 사용할 수 있게 합니다.

7 손잡이 벨트

- 손잡이 벨트 사이로 손을 집어 넣어 본 제품을 단단히 잡습니다.