

VITESSE MODE RAFALE

Pour régler l'intervalle entre des prises de vues en continu.


Réglage	Détails
HAUTE VITESSE	- Prend jusqu'à six photos en continu en mode photo, en 0,4 seconde environ. - Prend jusqu'à 11 photos en continu en mode vidéo, en 0,4 seconde environ.
MOYENNE VITESSE	- Prend jusqu'à six photos en continu en mode photo, en 0,9 seconde environ. - Prend jusqu'à 11 photos en continu en mode vidéo, en 1,1 seconde environ.
BASSE VITESSE	Filme en continu jusqu'à ce que le support d'enregistrement soit plein.

REMARQUE:

- La vitesse de prise de vue ralentit progressivement, pendant que la prise de vue en continu passe en mode "BASSE VITESSE".
- Une prise de vues en continu pendant que l'enregistrement vidéo est en cours, fait passer provisoirement en mode "BASSE VITESSE".

Affichage de l'élément

- Appuyez sur  pour afficher le menu.

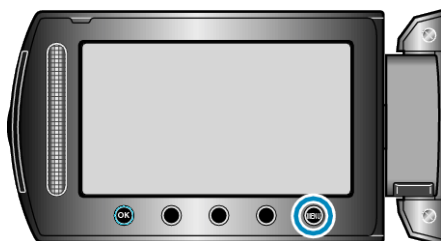

- Sélectionnez "REGLAGES DE BASE" et appuyez sur .



- Sélectionnez VITESSE MODE RAFALE et appuyez sur .

