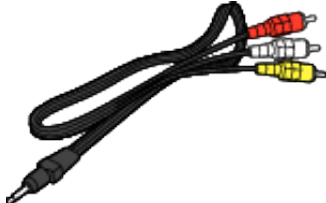
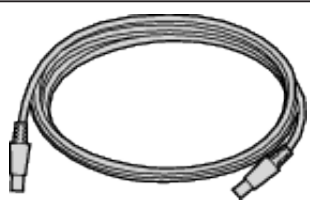


## Vérifier les accessoires

Si l'un des éléments est manquant ou défectueux, consultez votre revendeur JVC ou le centre de services JVC le plus proche.

| Illustration                                                                        | Description                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Adaptateur secteur<br>AP-V30U <ul style="list-style-type: none"> <li>Se raccorde à l'appareil pour charger la batterie.</li> <li>Il peut également être utilisé pour l'enregistrement et la lecture de vidéos à l'intérieur.</li> </ul> |
|    | Batterie<br>BN-VG114U <ul style="list-style-type: none"> <li>Se relie à cet appareil pour l'alimenter.</li> </ul>                                                                                                                       |
|    | Télécommande<br>RM-V760U <ul style="list-style-type: none"> <li>Actionne certaines fonctions à distance.</li> </ul>                                                                                                                     |
|   | Câble AV <ul style="list-style-type: none"> <li>Relie cet appareil à un téléviseur pour lire des images enregistrées sur le téléviseur.</li> </ul>                                                                                      |
|  | Câble du composant <ul style="list-style-type: none"> <li>Relie cet appareil à un téléviseur pour lire des images enregistrées sur le téléviseur avec une meilleure qualité.</li> </ul>                                                 |
|  | Câble USB<br>(Type A - Mini Type B) <ul style="list-style-type: none"> <li>Relie cet appareil à un ordinateur.</li> </ul>                                                                                                               |
|  | CD-ROM <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour installer le logiciel fourni "Everio MediaBrowser" sur un ordinateur.</li> </ul>                                                                                                     |
|  | Guide de l'utilisateur <ul style="list-style-type: none"> <li>Lisez-le bien et gardez-le à un endroit sûr, où vous pourrez facilement accéder si nécessaire.</li> </ul>                                                                 |

### REMARQUE:

Les cartes SD sont vendues séparément.

Pour utiliser un adaptateur secteur à l'étranger, pensez à préparer une prise convertisseur disponible dans le commerce pour le pays ou la région visité(e).