


## REGLAGES D'USINE

Rétablit toutes les valeurs par défaut des réglages.

- 1 Appuyez sur  pour afficher le menu.

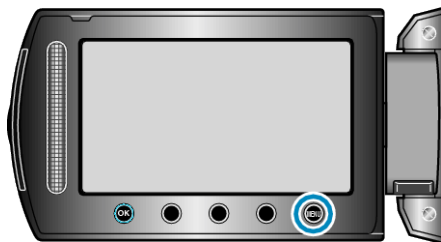

- 2 Sélectionnez "REGLAGES DE BASE" et appuyez sur .



- 3 Sélectionnez "REGLAGES D'USINE" et appuyez sur .



- 4 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur .



- Tous les réglages sont réinitialisés à leur valeur d'origine.