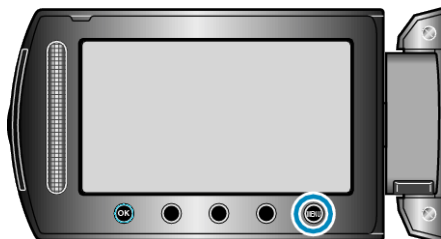


Sélection de scène

Des scènes courantes qui sont souvent rencontrées peuvent être filmées avec les paramètres les plus appropriés.

1 Appuyez sur  pour afficher le menu.



2 Sélectionnez "REGLAGE MANUEL" et appuyez sur .



3 Sélectionnez "SELECTION SCENE" et appuyez sur .

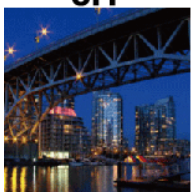
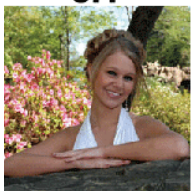


4 Sélectionnez la scène puis appuyez sur .



• Une fois les réglages terminés, appuyez sur .

* L'image n'est qu'une impression.

Réglage	Effet
NUIT	Augmente l'intensité et éclaire la scène automatiquement grâce à un obturateur lent lorsque l'environnement est sombre. Afin de prévenir le tremblement de la caméra, utilisez un trépied. OFF   ON
CREPUSCULE	Les scènes de nuit sont capturées de façon naturelle. OFF   ON
PORTRAIT	Floute l'arrière-plan pour faire ressortir les sujets sur la photo. OFF   ON
SPORTS	Capture de façon nette des sujets se déplaçant rapidement, dans chaque image. OFF   ON
NEIGE	Évite que le sujet n'apparaisse trop sombre lors d'un enregistrement comprenant des scènes de neige par temps ensoleillé. OFF   ON
PROJECTEUR	Évite que le sujet humain n'apparaisse trop clair sous la lumière. OFF   ON