


Régler l'horloge à l'heure locale lors de vos voyages

Réglez l'heure et la date à l'heure locale en sélectionnant votre destination de voyage via "REGLAGE ZONE" de "REGLER L'HEURE". Restaurez les réglages relatifs à la région dès votre retour.

1 Appuyez sur  pour afficher le menu.

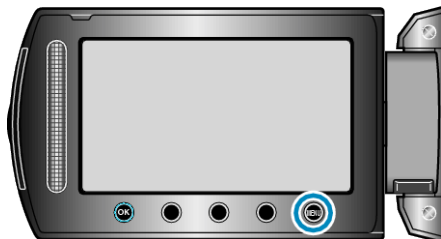


2 Sélectionnez "REGLER L'HEURE" et appuyez sur .



3 Sélectionnez "REGLAGE ZONE" et appuyez sur .



4 Sélectionnez la région de votre destination de voyage puis appuyez sur .

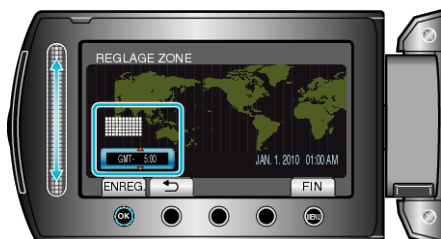

- Le nom de la ville et le décalage horaire s'affichent.

REMARQUE:

- Les paramètres "REGLAGE ZONE" changent l'heure de l'horloge de façon à tenir compte du fuseau horaire. Une fois de retour dans votre pays, resélectionnez la région initialement définie pour restaurer les réglages initiaux de l'horloge.