


Formatage d'un lecteur USB de disque dur externe

Tous les fichiers sur le lecteur de disque dur externe peuvent être supprimés.

ATTENTION:

- Toutes les données sur le lecteur de disque dur seront effacées lorsqu'il est formaté.
Avant de formater la carte, copiez sur un ordinateur tous les fichiers qu'elle contient.

1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

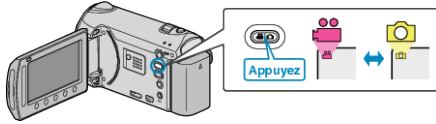

2 Sélectionnez "FORMATER" et appuyez sur **OK**.



3 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur **OK**.



- Une fois le formatage terminé, appuyez sur **OK**.