

FLASH

Pour régler le flash.


Réglage	Détails
ARRET	Le flash ne s'allume pas.
AUTO	Le flash s'allume automatiquement lorsqu'il fait sombre.
YEUX ROUGES AUTO	Allume un pré-flash pour réduire l'effet "yeux rouges".
MARCHE	Allume le flash à tout moment.
SYNCHRO LENTE	Allume le flash à tout moment et ralentit la vitesse d'obturation pour capturer clairement à la fois le sujet et l'arrière-plan.

REMARQUE:


- L'icône du flash affichée à l'écran clignote lorsque le flash est en charge.
- Le flash ne s'allume pas lorsque "MODE D'OBTURATION" ou "NUIT", "CREPUSCULE", ou NEIGE dans "SELECTION SCENE" sont mis.

Affichage de l'élément

- 1 Sélectionnez le mode photo.

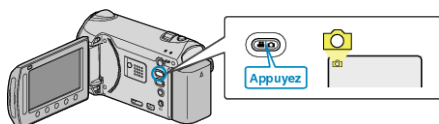

- 2 Appuyez sur  pour afficher le menu.

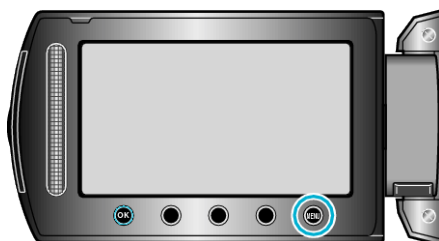

- 3 Sélectionnez "FLASH" et appuyez sur .

