

MODE D'OBTURATION

Les réglages concernant la prise de vue continue peuvent être ajustés.


Réglage	Détails
PRISE D'UNE PHOTO	Enregistre une photo.
PRISE VUES EN RAFALE	Enregistre des photos en continu lorsque vous appuyez sur la touche CLICHE.

REMARQUE:-


- Vous pouvez modifier la vitesse de prise de vues en continu avec VITESSE MODE RAFALE dans le menu de configuration de base.
- Une prise de vues en continu pendant que l'enregistrement vidéo est en cours, fait passer provisoirement en mode "BASSE VITESSE".
- La taille de la photo capturée en mode vidéo est de 3200 x 1800.
- Il est possible que certaines cartes SD ne prennent pas en charge la prise de vue continue.
- La vitesse de prise de vue continue décroît si cette fonction est utilisée de façon répétée.

Affichage de l'élément

- 1 Sélectionnez le mode vidéo.

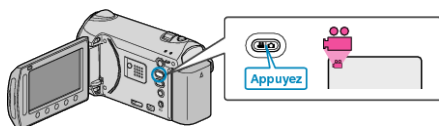

- 2 Appuyez sur  pour afficher le menu.

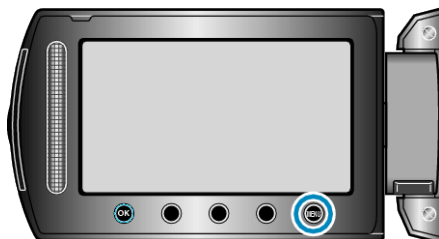

- 3 Sélectionnez "MODE D'OBTURATION" et appuyez sur .

