


BOUTON D'ENREG.

Affiche la touche "ENREG." sur l'écran LCD qui peut être utilisée en tant que touche MARCHE/ARRET.

Réglage	Détails
ARRET	Aucun affichage.
MARCHE	Affiche la touche REC sur l'écran LCD.

Affichage de l'élément

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

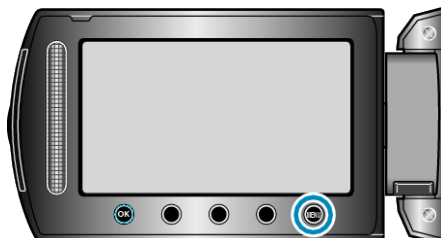

2 Sélectionnez "REGLAGES DE BASE" et appuyez sur **OK**.



3 Sélectionnez "BOUTON D'ENREG." et appuyez sur **OK**.

