



Modifier l'événement du fichier affiché

Vérifie et modifie l'événement du fichier affiché.

1 Sélectionnez le mode de lecture.

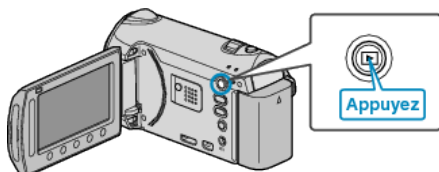

2 Sélectionnez le mode vidéo.

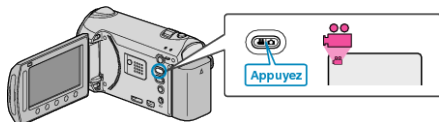

3 Appuyez sur  pour afficher le menu.



4 Sélectionnez "MODIFIER" et appuyez sur .



5 Sélectionnez "REORGAN. LES ENR." et appuyez sur .



6 Sélectionnez "ACTUEL" et appuyez sur .



7 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur .



- Appuyez sur les touches de fonctionnement "←" / "→" pour sélectionner le fichier précédent ou suivant.

8 Sélectionnez un nouvel événement puis appuyez sur .



- Appuyez sur "SUPPR." pour annuler l'événement enregistré.
- Une fois les réglages terminés, appuyez sur .
- Appuyez sur  pour quitter l'écran.