



## Insérer une nouvelle carte SD

Lorsqu'une carte SD disponible dans le commerce est insérée, les enregistrements peuvent être effectués sur la carte sans avoir à arrêter lorsque la durée restante d'enregistrement sur la mémoire intégrée a expiré.


**1** Fermez l'écran LCD.

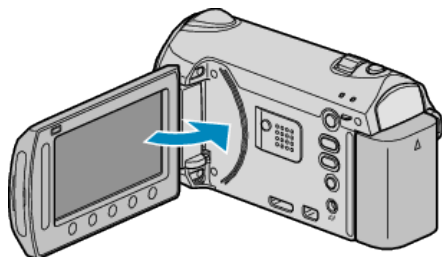

**2** Ouvrez le volet de protection de la fente.

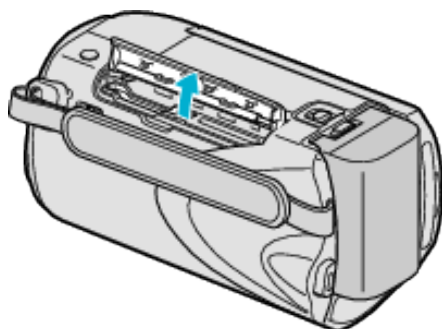

**3** Insérez une carte SD.

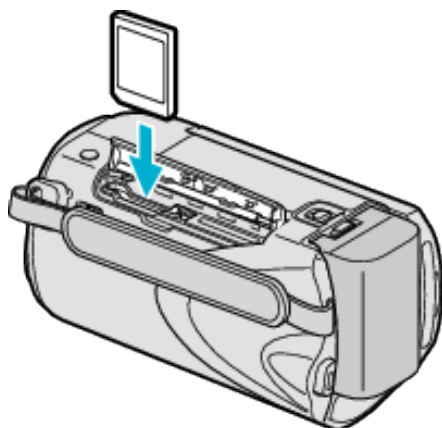

• Insérez la carte SD avec l'étiquette orientée vers l'extérieur.

### AVERTISSEMENT

- Assurez-vous de ne pas insérer la carte dans le mauvais sens. Ceci risquerait d'abîmer l'appareil et la carte.
- Coupez le courant de l'appareil avant d'insérer ou de retirer une carte.
- Ne touchez pas la zone de contact en métal lors de l'insertion de la carte.

### REMARQUE:

- Pour enregistrer sur la carte, il est nécessaire d'effectuer au préalable les réglages de support. Lorsqu'aucune carte n'est disponible, définissez les réglages de support sur "MEMOIRE INTERNE" pour l'enregistrement.
- Pour utiliser des cartes qui ont été utilisées dans d'autres appareils, il est nécessaire de formater (initialiser) la carte en utilisant "FORMATER LA CARTE SD" à partir des réglages de support.

## Retirer la carte

Poussez la carte SD vers l'intérieur puis tirez-la vers vous.

