


Enregistrement d'un périphérique compatible Bluetooth

Pour utiliser un périphérique compatible Bluetooth avec cet appareil, il est nécessaire de procéder à l'enregistrement (appariement) sur cet appareil.

1 Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu.

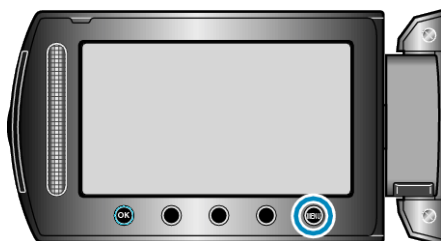

2 Sélectionnez "REGLAGES CONNEXIONS" et appuyez sur **OK**.



3 Sélectionnez "Bluetooth" et appuyez sur **OK**.



4 Sélectionnez le type de périphérique à enregistrer et touchez "ENREG."



5 Sélectionnez pour activer la recherche pour le périphérique à enregistrer et touchez **OK**.



- Le système démarre la recherche de périphériques compatibles Bluetooth dans la zone qui peut être enregistrée.
- La méthode de paramétrage varie selon le périphérique. Consultez également le manuel d'utilisation du périphérique.

6 Sélectionnez le périphérique à enregistrer et touchez **OK**.



- Si le périphérique à enregistrer est introuvable, vérifiez à nouveau les réglages et recommencez la recherche.
- Il est possible d'afficher jusqu'à neuf noms de périphériques en même temps.
- Si le nom du périphérique ne peut être obtenu, l'adresse du périphérique Bluetooth (adresse BD) apparaît à la place.
- Les caractères dans le nom du périphérique qui ne peuvent être affichés sont indiqués par un ☐.

7 Saisissez la clé de passe du périphérique à enregistrer.



- Utilisez le curseur pour sélectionner une valeur numérique et touchez **OK** pour la saisir.
- Touchez "CLE" pour effacer le dernier caractère numérique.
- Une fois la saisie des caractères numériques terminée, touchez "REGLER".
- Le nombre de chiffres d'une clé de passe varie selon le périphérique à enregistrer.
- Si l'authentification du service n'est pas nécessaire, l'écran de saisie de la clé de passe ne s'affiche pas.
- Une clé de passe est également nommée "code PIN".
- Pour plus de détails sur la clé de passe, consultez le manuel d'instructions du périphérique à enregistrer.
- Une fois l'enregistrement du périphérique terminée, touchez **OK**.

REMARQUE:

- Il est possible que l'enregistrement échoue en fonction du périphérique que vous utilisez. En outre, la connexion peut échouer même si le périphérique est enregistré.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à deux micro-casques et un seul récepteur GPS, périphérique compatible BIP/OPP ou téléphone intelligent.
- Vous pouvez connecter jusqu'à deux micro-casques en même temps. La connexion échoue si les types de périphériques sont différents. Débranchez le périphérique connecté et effectuez une nouvelle connexion.
- Les résultats de recherche de périphériques varient selon le périphérique choisi, l'état des signaux et la position du périphérique.

Micro-casque	Vous pouvez utiliser un micro-casque (casque auquel un micro est intégré) pour écouter le son enregistré pendant la prise de vue. Vous pouvez ajouter un commentaire au film lors de la prise de vue, en configurant à l'avance le réglage "MIC AUDIO Bluetooth".
Récepteur GPS	Vous pouvez utiliser un récepteur GPS pour enregistrer des informations de localisation sur une image fixe ou un film enregistré.
BIP/OPP	Transfert des données d'image fixe sur un périphérique compatible Bluetooth.
Téléphone intelligent	Vous pouvez utiliser un téléphone mobile enregistré en tant que télécommande pour cet appareil à l'aide de l'application préinstallée sur le téléphone.

Démarrer

- L'arrêt automatique, l'économiseur d'énergie et les modes démo ne sont pas disponibles pendant l'enregistrement d'un périphérique Bluetooth.
-