


Suppression de répertoires dans le lecteur USB de disque dur externe

Les fichiers qui sont copiés sur le lecteur de disque dur externe peuvent être supprimés.


ATTENTION:

- Les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés.
- Veiller à sauvegarder vos fichiers importants sur un ordinateur.


1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

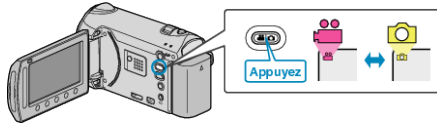

2 Sélectionnez "SUPPRIMER" et appuyez sur **OK**.

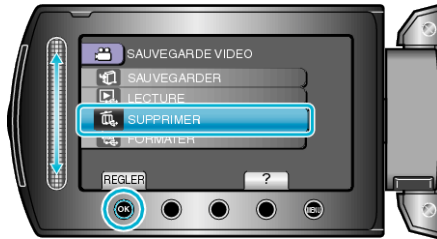

3 Sélectionnez le répertoire souhaité et appuyez sur **OK**.

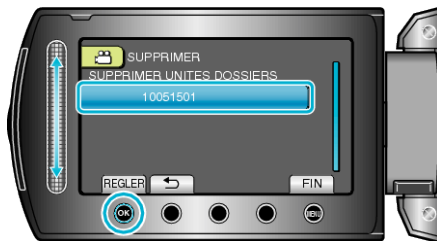

4 Sélectionnez "SUPPRIMER" et appuyez sur **OK**.



- Une fois la suppression terminée, appuyez sur **OK**.