


Копіювання виділених файлів

Вибір та копіювання потрібних відеозаписів.

1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.

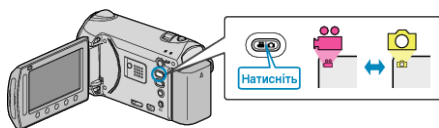

2 Виберіть „SELECT AND CREATE“ (відео) або „SELECT AND SAVE“ (фотографія) та натисніть **OK**.



3 Виберіть носій для копіювання та натисніть **OK**.



4 Виберіть „SELECT FROM SCENES“ (відео) або „SELECT FROM IMAGES“ (фотографії) та натисніть **OK**.



5 Виберіть відео або фотографію для збереження та натисніть **OK**.



- На вибраному відеозаписі з'явиться контрольна позначка. Щоб зняти контрольну позначку, натисніть **OK**.
- Натисніть „CHECK“, щоб переглянути відеозапис.

6 Після вибору натисніть „SAVE“.



7 Виберіть „EXECUTE“ та натисніть **OK**.



- Відобразиться потрібна для копіювання файлів кількість дисків. Підготуйте потрібну кількість дисків.
- Натисніть „CHECK“, щоб перевірити копіювання файлу.

8 Виберіть „YES“ або „NO“ та натисніть **OK**. (тільки режим )



- Якщо вибрано „YES“, відеозаписи з однаковими датами зйомки відображаються по групах.
- Якщо вибрано „NO“, відеозаписи відображаються за датами зйомки.

9 Виберіть „EXECUTE“ та натисніть **OK**.



- Якщо з'являється повідомлення "ВСТАВТЕ ЧИСТИЙ ДИСК", замініть диск.

10 Після копіювання натисніть **OK**.



11 Закрийте РК-екран, потім відключіть USB-кабель.

УВАГА!:

- Не вимикайте живлення та не від'єднуйте USB-кабель до завершення копіювання.
- Файли, яких немає на екрані індексу під час відтворення, скопіювати неможливо.

ПРИМІТКИ:

- Щоб перевірити записаний диск, виберіть „PLAYBACK“ у кроці 1.

Коли відображається „DO YOU WANT TO FINALIZE?“

Це відображається, коли для пункту „AUTO FINALIZE“ у меню настройок камери встановлено „OFF“.

- Щоб відтворити на інших пристроях, виберіть „YES“ та натисніть .
- Щоб додати більше файлів на DVD-диск пізніше, виберіть „NO“ та натисніть .

ПРИМІТКИ:

- Під час одночасного створення двох або більше DVD-дисків усі диски, крім останнього, будуть фіналізовані автоматично, навіть якщо для параметра „AUTO FINALIZE“ встановлено „OFF“.
- Ви можете фіналізувати DVD-диск навіть якщо вибрано пункт „FINALIZE“ в меню „BACK-UP“.
- Щоб відтворити BD-R-диск на інших пристроях, після створення диска виберіть „FINALIZE“.
(Функція „AUTO FINALIZE“ в меню настройок камери може використовуватись тільки для створення DVD-дисків.)